

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Датчик затоплення «ДЗ-Р»

Загальні відомості

Датчик затоплення ДЗ-Р (далі датчик) застосовується для виявлення протікання чи затоплення приміщень електропровідною рідиною. При попаданні рідини на поверхню контактів, датчик формує радіо сигнал тривоги для охоронних систем чи систем контролю (ОКО-PRO, ОКО-U2, ОКО-7S у комплекті з радіоприймачем TRX-PRO та інші).

Датчик автоматично виявляє розряд батарейок та надсилає сигнал сповіщення до охоронних систем чи систем контролю.


Технічні вимоги (характеристики)

Назва показника		ДЗ-Р
1	2	3
Батарейки типу CR2032	шт.	2
Напруга живлення	В	6
Дальність передачі сигналу (відкрита місцевість)	м	до 50
Термін служби батарейок	міс.	12
Частота передачі	мГц	433.92
Тип кодування		POWERCODE
Струм споживання в режимі сну	мкА	<8
Струм споживання в режимі передачі	мА	<15
Потужність випромінювання	мВт	<10
Сигнал тривоги (затоплення)		+
Сигнал про розряд батарейок		+
Періодичність сигналу тестування	хв	30
Робочий температурний діапазон	°С	від -20 до +60
Габаритні розміри (d*h)	мм	53*21

Комплектність

Назва	Кількість
Датчик «ДЗ-Р»	1
Батарейка CR2032	2
Інструкція з експлуатації	1

Конструкція датчика

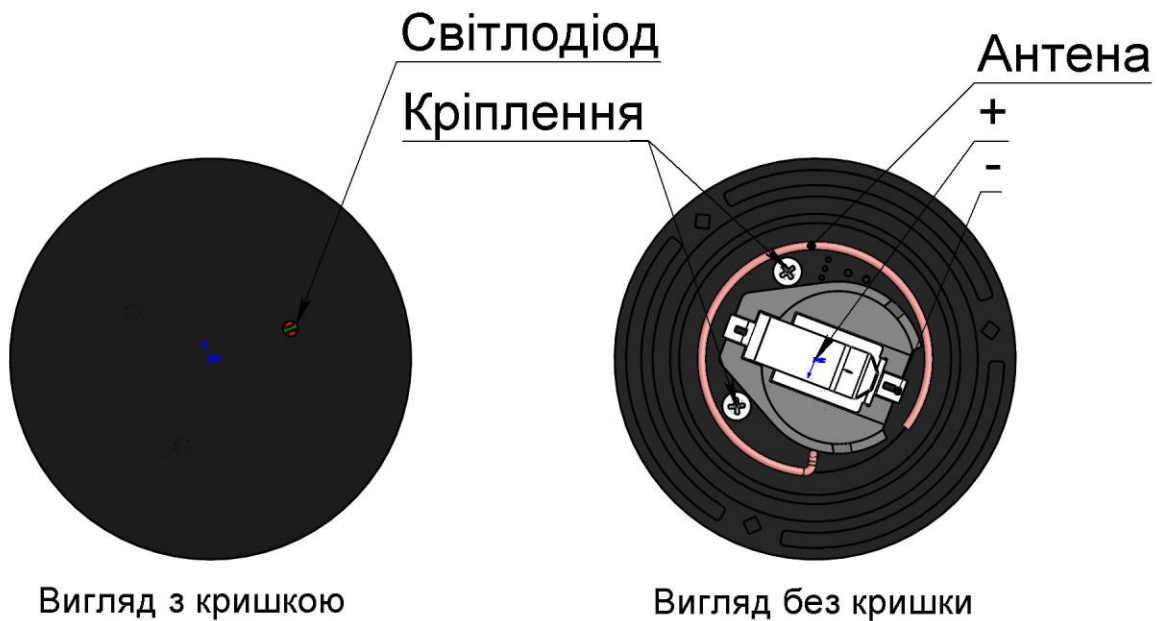

Де:

Світлодіод – місце отвору для світлодіоду.

Кріплення – отвори для кріплення плати датчика до корпусу.

Антенна – антена радіодатчика.

+ батарейки

- батарейки

Підготовка до роботи

Для налаштування датчика, необхідно викрутити три гвинти на нижній кришці, вставити батарейки правильною полярністю, після чого тричі спалахне світлодіод червоного кольору, коли закоротити тривожні контакти (знизу датчика) ввімкнеться світлодіод зеленого кольору та зібрати датчик, вставивши ущільнювач у корпус датчика та закрутити три гвинти на нижній кришці.

Підключення датчика до систем охорони та/або контролю виконувати згідно їх інструкцій.

Правила зберігання

Упаковані датчики зберігаються в складських приміщеннях при температурі від -10С до +40С, відносній вологості повітря до 98%. В повітрі, де зберігаються вироби, не повинно бути агресивних домішок, що викликають корозію.

Можливі несправності та методи їх усунення

Світлодіод не світиться під час закорочення тривожних контактів	Розрядилися батарейки. Необхідно замінити на нові.
---	--

Гарантії виробника

Виробник несе відповідальність тільки в рамках гарантійних зобов'язань за роботу датчика і не бере на себе відповідальність за якість його установки, монтаж, проходження радіосигналу тощо. Також виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, отримані від використання датчика, як для його власника, так і для третіх осіб.

Виробник бере на себе зобов'язання з гарантійного ремонту протягом 1 року з моменту продажу при відсутності:

механічних пошкоджень;

ушкоджень, які спричинили влучення на пристрій вологи і бруду;

електричних пошкоджень (пробою високовольтним розрядом, неправильний монтаж датчика, який призвів до електричного пошкодження компонентів).

Виробник здійснює безкоштовний гарантійний ремонт або заміну датчика на аналогічний за своїм розсудом.

Положення обмеженої гарантії в повному обсязі представлено на сайті ceiba.com.ua.

Тип пристрою: датчик затоплення «ДЗ-Р»

Зав. номер: _____

Дата виготовлення: _____

Адреса виробника:

Україна, м. Київ, вул. Полковника Шутова 9А, офіс 119

Контактний телефон: +38(044) 391 68 74

Сайт: **<http://ceiba.com.ua>**

Дата продажу: _____