

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

GSM-СИГНАЛИЗАЦИЯ «ОКО-7S»

(тип ПО «КЛАССИК», версия 7.4.1)

Назначение и описание работы

Изделие «ОКО-7S» с данным типом ПО (программное обеспечение) применяется на стационарных объектах (гараж, дача, квартира, офис, склад, киоск и т.п.) и предназначено для дистанционного контроля и управления с помощью мобильного телефона, используя GSM-сеть оператора мобильной связи и/или локальную сеть WiFi при использовании дополнительного модуля WiFi. Изделие контролирует объект с помощью проводных датчиков: всего 4 отдельных входа контроля, с помощью которых можно организовать до 8 независимых зон, используя параметрический шлейф. При использовании опционального приемника «TRX-PRO» есть возможность использовать беспроводные датчики/брелоки ОКО в количестве до 16 штук, а также есть возможность управлять радио-розетками типа Expert до 32 штук и применять радио-сирену. К прибору можно подключить внешние проводные адресные датчики температуры DS1820 в количестве до 8 штук.

С настройками по умолчанию постановка/снятие охраны осуществляется с помощью входа-3 с задержкой 30 секунд и/или с помощью тоновых команд в режиме голосового соединения пользователя с прибором и/или с помощью ключей «Touch Memory» («IButton») и/или с помощью sms-команд ручным способом либо с помощью мобильного приложения под «[Android](#)» или «[IOS](#)». Всего до 12 ключей «IButton» можно использовать в приборе для постановки/снятия охраны. Каждое очередное прикосновение «своего» ключа «IButton» к считывателю будет переводить состояние охраны в противоположенное значение (вкл/выкл/вкл/выкл ... и т.д.). Для включения/выключения режима охраны прибора также можно пользоваться соответствующими кнопками на беспроводном брелоке («закрытый/открытый замок») в случае использования опционального приемника «RF-PRO»/«TRX-PRO».

В случае срабатывания датчика тревоги на объекте прибор делает последовательно тревожный звонок с возможностью воспроизведения пользовательского тревожного голосового сообщения и sms-оповещение на мобильные телефоны пользователей (всего 8 пользователей можно записать в память изделия) и включает «Сирену» (по умолчанию выход-2) на 1 минуту. С настройками по умолчанию следующая реакция прибора на сигнал тревоги этого датчика будет не ранее, чем через 30 секунд. По умолчанию вход-1 имеет задержку тревоги 30 секунд, а вход-4 в режиме «тихий» (без «Сирены») и «круглосуточный» (не зависит от состояния охраны). При выкл/вкл 220В и использовании резервного аккумулятора также происходит sms-оповещение на пользователей.

Внутренний светодиод VD12 при постановке на охрану включается, а при снятии – выключается. Если постановка в охрану происходит с задержкой, то светодиод медленно моргает во время этой задержки. При срабатывании датчика с задержкой тревоги светодиод часто моргает во время этой задержки. В приборе с настройками по умолчанию выход-3 используется для выносного индикатора (светодиода), индикация которого аналогична внутреннему светодиоду VD12.

В изделии предусмотрен круглосуточный контроль вскрытия корпуса сигнализации – используется отдельный вход для тампера.

Беспроводные датчики дыма, тревожные кнопки автоматически определяются прибором и реакция на их сигнал тревоги не зависит от того, включена или выключена охрана. Показания беспроводных датчиков температуры автоматически определяются и используются для оповещения при пересечении установленных пороговых значений Тминимум и Тмаксимум в любую сторону (понижение/повышение).

При использовании проводных датчиков температуры DS1820 происходит оповещение при пересечении установленных пороговых значений Тминимум и Тмаксимум в любую сторону (понижение/повышение).

Для проводных и беспроводных датчиков можно установить режим «тихий» (при срабатывании не включается «Сирена»), а также режим «круглосуточный» (тревожное оповещение при срабатывании датчика не зависит от того, включена или выключена охрана).


Для каждого датчика можно установить его принадлежность к той или иной «группе» (всего 8 групп). С настройками по умолчанию все датчики принадлежат группе-1. Для каждого пользователя и ключа «IButton» можно установить различный доступ (постановка/снятие охраны, оповещение) к определенным группам, изначально для всех пользователей и ключей установлен доступ ко всем группам-1...-8.

В случае использования беспроводного брелока ОКО можно сделать так называемую «частичную» постановку в охрану (или охрана «периметра»). С помощью кнопки «Домик» брелока производится постановка в охрану тех датчиков, которые принадлежат группе-2. Предварительно надо установить принадлежность необходимых датчиков к группе-2. Кнопка «Закрытый замок» ставит в охрану все группы-1...-8, а кнопка «Открытый замок» снимает с охраны все группы-1...-8. Для «частичной» постановки необходимо сначала нажать кнопку «Открытый замок» (снять с охраны все группы-1...-8), а потом нажать кнопку «Домик» (постановка в охрану группы-2).

В приборе есть три выхода. С настройками по умолчанию выход-3 находится в режиме «Светодиод», выход-2 в режиме «Сирена», а выход-1 в режиме пользовательского выхода, с помощью которого можно осуществлять дистанционное управление, например, бытовыми приборами (обогреватель, насос и т.п.), используя мобильный телефон, с помощью тоновых команд в режиме голосового соединения пользователя с прибором и/или с помощью sms-команд ручным способом либо через мобильное приложение под «[Android](#)» или «[IOS](#)». При использовании проводных термодатчиков DS1820 и/или беспроводных термодатчиков ОКО, есть возможность работы выходов в режиме «термостат». Есть возможность автоматического включения выходов при тревоге датчиков определенных «Групп». Выходы также имеют режим индикации состояния охраны определенных «Групп».

Внимание! Производитель рекомендует для полноценного функционала использовать устройство с SIM-картой. В случае использования в качестве единственного канала связи WiFi – конфигурации и настройки системы следует осуществлять при помощи конфигуратора!


Пример блок-схемы соединения

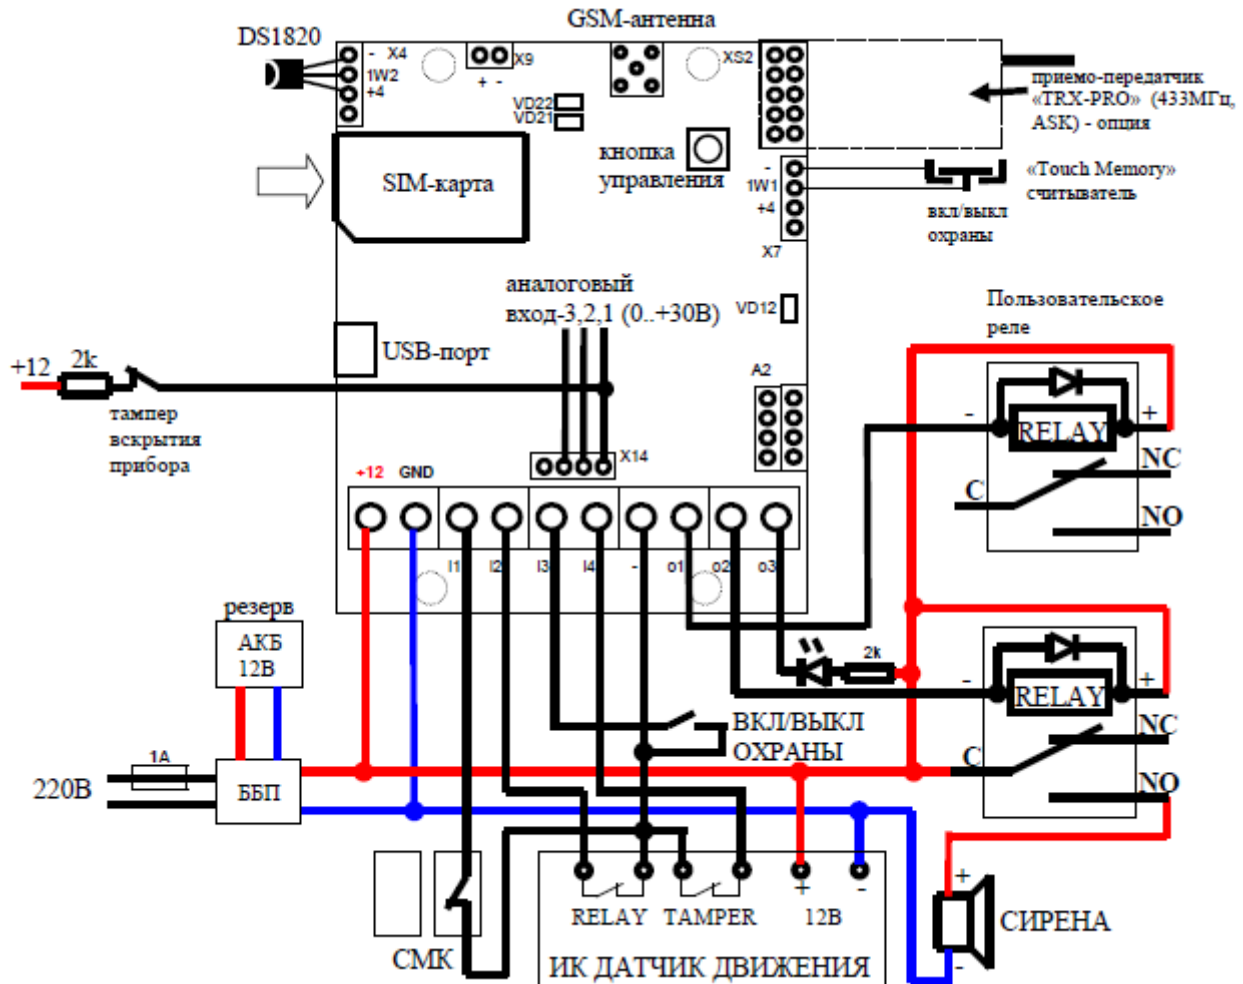

Примечание:

- 1) **САМОЕ ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА:** датчик CMK (геркон) подсоединить между контактами вход-2 (i2) и «-». Поставить перемычки между контактами вход-1 (i1) и «-», а также между вход-4 (i4) и «-». Питание 12В (0.5А) подключить на «+12» и «GND».
- 2) Шлейф сигнализации (ШС) – проводная линия, обеспечивающая связь между прибором и датчиком. Если включен контроль состояния датчиков в момент постановки на охрану (изначально выключено), то неиспользуемые входы («i1»... «i4») необходимо подсоединить на «-» («минус»), а «Конфигуратором» установить тип шлейфа «простой» (изначально установлено).


Если «Конфигуратором» в настройках проводных зон установлен тип шлейфа «простой» (изначально установлено, контролируется НАРУШЕНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ датчика, нет защиты от саботажного «закорачивания» шлейфа), то датчики с НЗ контактами необходимо подключать к прибору по следующей схеме:

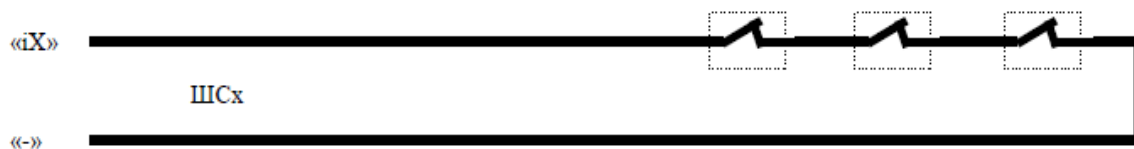


Если «Конфигуратором» в настройках проводных зон установлен тип шлейфа «классический охранный» (контролируется НАРУШЕНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ датчика и «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» шлейфа), то датчики с НЗ контактами необходимо подключать к прибору по следующей схеме:




Если «Конфигуратором» в настройках проводных зон установлен тип шлейфа «параметрический охранный» (контролируется НАРУШЕНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ датчика и «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ», «ОБРЫВ» шлейфа), то датчики с НЗ контактами необходимо подключать к прибору по следующей схеме:

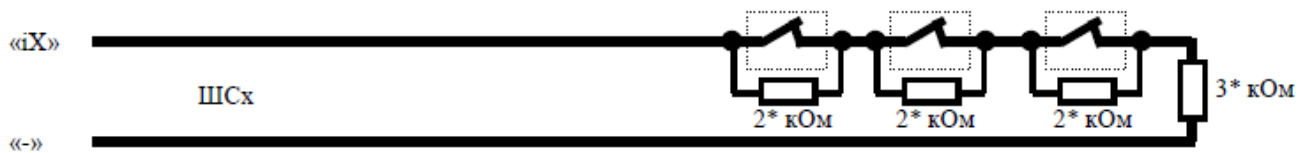

Если «Конфигуратором» в настройках проводных зон установлен тип шлейфа «двух-зонный параметрический ОКО» (контролируется НАРУШЕНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ датчика зон-1,-5 или зон-2,-6 или зон-3,-7 или зон-4,-8, а также «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ», «ОБРЫВ» шлейфа), то датчики двух зон с НЗ контактами необходимо подключать к прибору по следующей схеме:

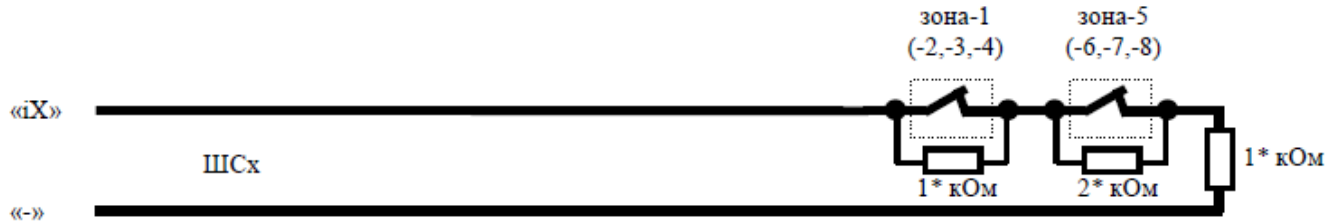

Пример подключения двух датчиков движения, используя «двух-зонный параметрический шлейф ОКО», «круглосуточно» контролирующий также и вскрытие любого из датчиков (произойдет «ОБРЫВ» шлейфа)

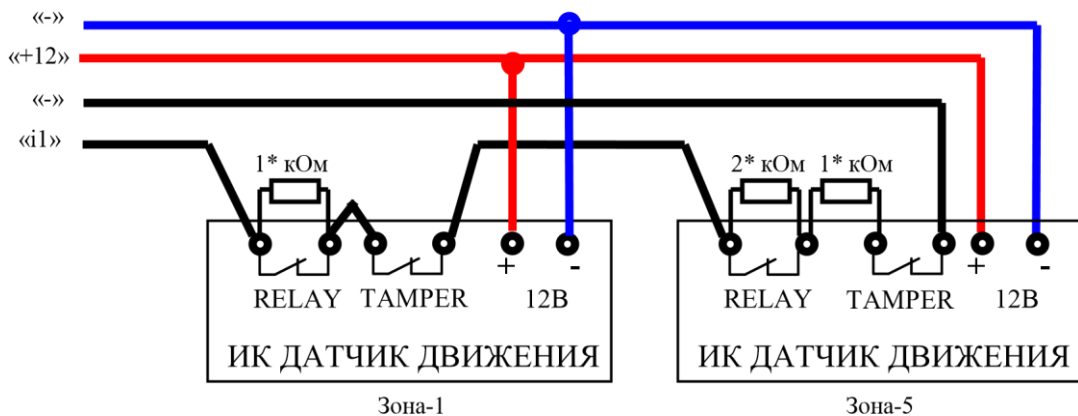

* - точность резистора 5%

- 3) для подключения «Сирены» необходимо применять реле
- 4) для «вкл/выкл охраны» по входу порта 1W1 (разъем X7) можно подключить «Touch Memory»-считыватель ключей «IButton». Вместо считывателя ключей «IButton» на порт 1W1 можно подключить индикатор зон «Линд-7» (контакт BUS).
- 5) В случае выноса считывателя ключей «IButton» или проводных термодатчиков на расстояние более 2 метров от платы рекомендуется использовать витую пару кабеля UTP CAT5.
- 6) для работы с беспроводными датчиками ОКО необходим приемник «TRX-PRO» (опция), который устанавливается в разъем XS2
- 7) сигнал внутреннего светодиода VD12 полностью дублируется на выносном светодиоде
- 8) **выносной светодиод и реле сирены можно подключить на любой из выходов («o1»... «o3»)** - необходимо настроить режим работы соответствующего выхода с помощью «Конфигуратора». Неиспользуемые выходы («o1»... «o3») можно оставить неподключенными, параллельно обмотке реле необходимо установить защитный диод в обратной полярности.
- 9) для уменьшения влияния излучения GSM-сигнала на прием сигналов радио-датчиков/брелоков при использовании опционального модуля «TRX-PRO» рекомендуется применять также и выносную GSM-антенну, которую необходимо разместить на расстояние не менее 1 м от платы приемника. При использовании модуля «TRX-PRO» также есть возможность управлять радио-розетками типа Expert до 3 штук и применять радиосирену. Синхронно с ВКЛ/ВЫКЛ выходов-1...3 в пользовательском режиме будут включаться/выключаться соответствующие радио-розетки Expert. По умолчанию код радио-розеток равен «00000», меняется «Конфигуратором».
- 10) вместо тампера вскрытия прибора можно использовать аналоговый вход-1 и наоборот (по умолчанию тампер, настраивается через «Конфигуратор»)
- 11) для обеспечения постоянной работы внутренних часов прибора (например, для работы выходов «по расписанию») на разъем X9 необходимо подключить резервную 3В литиевую батарейку CR2032

Подготовка SIM-карты

С помощью мобильного телефона необходимо на SIM-карте, которая будет использоваться в приборе, отключить SIM-меню и запрос на ввод PIN-кода. Поскольку устройство использует голосовой звонок, SMS, GPRS то, позвонив с этой SIM-карты в Call-центр оператора мобильной связи, убедитесь, что все эти сервисы или те, которые Вы будете использовать, активированы! Узнайте также для этой SIM-карты точку доступа APN в Интернет через GPRS. Необходимо узнать информацию о размере и условиях тарификации вышеуказанных сервисов, условиях продления срока действия SIM-карты, условиях ее блокировки оператором, **возможность ее использования не в мобильном телефоне**. Проверьте работоспособность вышеуказанных сервисов на телефоне (sms и звонки проверить как исходящие так и входящие). Зарегистрируйтесь на сайте оператора связи, чтобы всегда иметь возможность удаленно контролировать расходы и изменять настройки SIM-карты (тарифный план, роуминг и др.), например, www.my.kyivstar.net

Внимание! Установку/изъятие SIM-карты в изделие производить только при полностью выключенном питании прибора (выключить блок питания из сети 220В и отсоединить резервный аккумулятор)!

Включение прибора

После установки в прибор подготовленной SIM-карты и выполнения необходимых соединений можно включить блок питания в сеть 220В. Светодиод VD12 делает короткую серию «вспышек» при старте прибора. Необходимо подождать регистрации устройства в сотовой сети (до 1 минуты). Также этот светодиод отображает индикативный уровень GSM-сигнала: каждые 5 секунд происходит одна вспышка - высокий уровень сигнала, две – средний, три – низкий. В режиме охраны все происходит в инверсии.

После регистрации в сети GSM светодиод VD22 будет постоянно светиться, а светодиод VD21 будет делать короткую вспышку приблизительно каждые 3 секунды. В случае активного GPRS-соединения светодиод VD21 делает три вспышки за секунду.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

С помощью двойного нажатия на кнопку управления переводим прибор в режим программирования, при этом два раза моргнет светодиод VD12. Для выхода из режима программирования необходимо снова сделать двойное нажатие на кнопку управления либо подождать около 1 минуты после последней настройки, после чего прибор автоматически выйдет из этого режима. При выходе из режима программирования светодиод VD12 моргнет три раза.

Привязка телефонных номеров

В режиме программирования производим голосовой звонок на номер SIM-карты устройства с мобильного телефона «Пользователя-1», после чего прибор ответит на звонок (поднимет трубку и произведет тоновый сигнал) и номер этого телефона запишется в ячейку «Пользователь-1» энергонезависимой памяти изделия. Делаем отбой соединения. При необходимости производим звонок с телефона «Пользователя-2» и т.д. до «Пользователя-8». Теперь с этих телефонов можно управлять прибором и на них получать sms-оповещение. Данная процедура является минимальной настройкой прибора.

Привязка беспроводных датчиков

При использовании опционального приемника «TRX-PRO» в режиме программирования также вводятся в память прибора и беспроводные датчики/брелоки ОКО путем их поочередного срабатывания, например, вставить батарейки в датчик, вскрыть датчик, убрать или поднести магнит к датчику открытия, нажать кнопку «открытый замок» или «закрытый замок» на брелоке для постановки/снятия охраны, нажать красную кнопку на тревожном брелоке, прочее. Произойдет короткий подтверждающий сигнал светодиода VD12 и Сирены. Далее необходимо сделать срабатывание следующего датчика/брелока и т.д. Всего можно ввести в память прибора 16 различных датчиков, брелоков. При попытке ввести в память прибора более 16 различных датчиков будет происходить перезаписывание ранее введенных датчиков по кругу.

Привязка ключей «IButton» («Touch Memory») При использовании ключей «IButton» для постановки/снятия охраны необходимо предварительно в режиме программирования ввести их в память прибора путем поочередного прикосновения к «Touch Memory»-считывателю. Произойдет короткий подтверждающий сигнал светодиода VD12 и Сирены. Всего можно ввести в память прибора 12 различных ключей «IButton». При попытке ввести в память прибора более 12 различных ключей будет происходить перезаписывание ранее введенных «IButton» по кругу.

Привязка температурных датчиков

При использовании проводных адресных датчиков температуры DS1820 необходимо предварительно в режиме программирования ввести их в память прибора путем **поочередного** подключения к разъему X4. Произойдет короткий подтверждающий сигнал светодиода VD12 и Сирены. Всего можно ввести в память прибора 8 различных температурных датчиков. При попытке ввести в память прибора более 8 различных датчиков будет происходить перезаписывание ранее введенных датчиков по кругу. После поочередного программирования датчиков все они должны быть параллельно подключены к разъему X4 прибора.

НАСТРОЙКА НА ПК С ПОМОЩЬЮ «КОНФИГУРАТОРА»

Все настройки изделия можно произвести также на ПК с помощью программы «Конфигуратор», используя стандартный кабель «USB - micro-USB». Полностью обесточьте прибор перед его подключением к ПК. Ознакомьтесь с соответствующей инструкцией по работе с «[Конфигуратором](#)».

НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ SMS-КОМАНД

Некоторые настройки прибора также можно произвести с помощью sms-команд с любого телефонного номера. Конфигуратором можно установить запрет на выполнение sms-команд от определенных пользователей, а также от всех «чужих» номеров. Изначально запрет не установлен.

В начале sms-сообщения содержится секретный код управления **1234**, состоящий из четырех символов и который можно изменить на свой. Далее следует код команды и ее параметр (необязательный и это зависит от кода команды). В одном sms-сообщении можно передать несколько команд, которые необходимо разделить запятой (секретный код 1234 только в начале sms). **Внимание! Все sms-команды содержат ТОЛЬКО латинские символы!**

Запись и удаление телефонных номеров

12341NPHONE где **N** – 1,2,3,4,5,6,7,8. Запись номера «Пользователя-N» в память прибора, **PHONE** – телефонный номер в международном формате Пользователя-N. Предыдущие номера в памяти прибора автоматически перезапишутся на новые значения. Например, **123411+380671111111,12+380672222222,13+380673333333** - в память прибора запишутся номера телефонов +380671111111, +380672222222, +380673333333 в соответствующие ячейки памяти прибора «Пользователь-1,-2,-3».

12342N где **N** – 1,2,3,4,5,6,7,8. Удаление «Пользователя-N» из памяти прибора. Например, **123422,23** – из памяти прибора удаляются номера Пользователей-2,-3

Общие настройки прибора

123433CODE команда смены секретного кода sms-управления устройством, где **1234** – старый секретный код (заводской), **CODE** – новый секретный код от **0000** до **9999**. Например, **1234330000** запишется новый код **0000**, **1234334321** запишется новый код **4321**. **123430CONFIG** команда главного вкл/выкл sms-оповещения на Пользователей, **CONFIG** – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с «Пользователя-1» и заканчивая «Пользователем-8». Например, **12343011110000** – включить смсоповещение для Пользователей-1,-2,-3,-4 и полностью выключить для Пользователей-5,-6,-7,-8. С заводскими настройками все включено **12343011111111**.

123431CONFIG команда вкл/выкл тревожного звонка на Пользователей, **CONFIG** – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с «Пользователя-1» и заканчивая «Пользователем-8». Например, **12343111001100** – включить тревожный звонок для Пользователей-1,-2,-5,-6 и выключить для Пользователей-3,-4,-7,-8. С заводскими настройками все включено **12343111111111**.

123432CONFIG команда вкл/выкл автоподнятия для Пользователей, **CONFIG** – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с «Пользователя-1» и заканчивая «Пользователем-8». Например, **12343200001111** – включить автоподнятие для Пользователей-5,-6,-7,-8 и выключить для пользователей-1,-2,-3,-4. С заводскими настройками все включено **12343211111111**. С выключенным автоподнятием при входящем звонке Пользователя происходит отбой и изменение состояния охраны на противоположенное. Постановка в охрану происходит без задержки. **1234796** выключить сигналы «Сирены» при постановке/снятии охраны.

1234797 включить сигналы «Сирены» при постановке (один короткий сигнал) /снятии (два коротких сигнала) охраны. С заводскими настройками включено.

1234790CONFIG команда вкл/выкл sms-оповещение на Пользователей при постановке охраны любым способом, **CONFIG** – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с «Пользователя-1» и заканчивая «Пользователем-8». Например, **123479011001100** – включить sms-оповещение при постановке охраны любым способом на Пользователей-1,-2,-5,-6 и выключить на Пользователей-3,-4,-7,-8. С заводскими настройками все выключено **12347900000000**.

1234791CONFIG команда вкл/выкл sms-оповещение на Пользователей при снятии охраны любым способом, **CONFIG** – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с «Пользователя-1» и заканчивая «Пользователем-8». Например, **123479111001100** – включить sms-оповещение при снятии охраны любым способом на Пользователей-1,-2,-5,-6 и выключить на Пользователей-3,-4,-7,-8. С заводскими настройками все выключено **12347910000000**.

1234792 включить контроль входов в момент постановки в охрану (при нарушенном состоянии входа будет тихое тревожное оповещение сразу же после постановки в охрану).

1234793 выключить контроль входов в момент постановки в охрану (изначально установлено).

1234798 не очищать буфер сообщений при снятии охраны (все состоявшиеся события до момента снятия охраны будут доставлены пользователям).

1234799 очищать буфер сообщений при снятии охраны (изначально установлено).

1234#1 включить режим программирования (автоматический выход через 1 минуту).

1234#0 выключить режим программирования.

123468 включить передачу через GPRS на сервер.

123469 выключить передачу через GPRS на сервер (изначально установлено).

1234CLOCKYYMMDD, hh:mm:ss - команда для установки внутренних часов прибора. Например, **1234CLOCK17\08\20,22:10:00** - 20 августа 2017 год, 22 часа 10 минут 00 секунд.

12340#NAAAAAAA где **N** – 1,2,3,4,5,6,7,8. Установить показания счетчика-**N**, **AAAAAAA** – 8 цифр, например, **12340#100001000**
1234SMSPHONE-TEXT где **PHONE** – номер телефона, на который необходимо отправить смс, **TEXT** – текст смс латинскими символами (до 160 символов). Между **PHONE** и **TEXT** обязательно символ «-» (тире). Например, **1234SMS+380671234567-Hello world**

Задержка постановки на охрану

1234360#P установить задержку постановки на охрану ключами «IButton», где **P** – от 0 до 7. Цена единицы 10 секунд. Значение 0 – выключена задержка. Заводское значение 3 (30 секунд). Например, **1234360#0** выключить задержку, **1234360#6** установить задержку 60 секунд.

Задержка тревоги при срабатывании датчика

123437#N#P установить задержку тревоги при нарушении проводного датчика номер **N**, значения от 1 до 8 – это зоны: вход-1 (зона-1,-5), вход-2 (зона-2,-6), вход-3 (зона-3,-7), вход-4 (зона-4,-8). Параметр **P** – это длина задержки тревоги, значения от 0 до 7. Цена единицы 10 секунд. Значение 0 – выключена задержка. Заводское значение для всех зон равно 0 (выключена задержка). Например, **123437#2#0** выключить задержку тревоги для зоны-2, **123437#1#3** установить задержку тревоги для зоны-1 равной 30 секунд.

123437*N#P установить задержку тревоги при нарушении беспроводного датчика номер **N** (значения от 1 до 16), параметр **P** – это длина задержки тревоги, значения от 0 до 7. Цена единицы 10 секунд. Значение 0 – выключена задержка. Заводское значение для всех датчиков равно 0 (выключена задержка). Например, **123437*12#0** выключить задержку тревоги беспроводного датчика-12, **123437*1#3** установить задержку тревоги беспроводного датчика-1 равной 30 секунд.

«Тихое» (без включения «Сирены») тревожное оповещение при срабатывании датчика

1234794#N#P настройка режима «тишины» при нарушении проводного датчика номер **N**, значения от 1 до 8 – это зоны: вход-1 (зона-1,-5), вход-2 (зона-2,-6), вход-3 (зона-3,-7), вход-4 (зона-4,-8). Параметр **P** имеет значения: 1 – «ВКЛ» режим «тишина» (при тревоге не будет сигнала «Сирена»), 0 – «ВЫКЛ» режим «тишина» (при тревоге будет сигнал «Сирена»). Например, **1234794#2#0** выключить режим «тишина» для зоны-2, **1234794#4#1** включить режим «тишина» для зоны-4.

1234794*N#P настройка режима «тишины» при нарушении беспроводного датчика номер **N** (значения от 1 до 16), параметр **P** имеет значения: 1 – «ВКЛ» режим «тишина» (при тревоге не будет сигнала «Сирена»), 0 – «ВЫКЛ» режим «тишина» (при тревоге будет автоматическое определение необходимости сигнала «Сирены» в зависимости от типа датчика). Заводское значение для всех входов равно 0 - выключен режим «тишина». Например, **1234794*12#0** выключить режим «тишина» для беспроводного датчика-12, **1234794*8#1** включить режим «тишина» для беспроводного датчика-8.

«Круглосуточное» (не зависит от состояния охраны) оповещение при срабатывании датчика

1234795#N#P настройка режима «круглосуточный» при нарушении проводного датчика номер **N**, значения от 1 до 8 – это зоны: вход-1 (зона-1,-5), вход-2 (зона-2,-6), вход-3 (зона-3,-7), вход-4 (зона-4,-8). Параметр **P** имеет значения: 1 – «ВКЛ» режим «круглосуточный» (тревожное оповещение происходит не зависимо от состояния охраны), 0 – «ВЫКЛ» режим «круглосуточный» (оповещение происходит при «ВКЛ» охране). Например, **1234795#2#0** выключить режим «круглосуточный» для зоны-2, **1234795#4#1** включить режим «круглосуточный» для зоны-4.

1234795*N#P настройка режима «круглосуточный» при нарушении беспроводного датчика номер **N** (значения от 1 до 16), параметр **P** имеет значения: 1 – «ВКЛ» режим «круглосуточный» (тревожное оповещение происходит не зависимо от состояния охраны), 0 – «ВЫКЛ» режим «круглосуточный» (оповещение происходит при «ВКЛ» охране, а в некоторых случаях и при «ВЫКЛ» охране, что будет автоматически определяться в зависимости от типа датчика). Заводское значение для всех датчиков равно 0 - выключен режим «круглосуточный». Например, **1234795*12#0** выключить режим «круглосуточный» для беспроводного датчика-12, **1234795*8#1** включить режим «круглосуточный» для беспроводного датчика-8.

Настройки проводных температурных датчиков DS1820

1234490#N#T установить пороговое значение $T_{мин}=T$ для проводного датчика температуры номер **N**, при переходе которого происходит sms-оповещение на «Пользователя-1...-8», где **N** – номер проводного датчика от 1 до 8, **T** – значение температуры от -55 до +125. Заводское значение +5°C. Пример, **1234490#8#10** установить для проводного датчика-8 значение $T_{мин}=+10^{\circ}\text{C}$, **1234490#5#-7** установить для проводного датчика-5 значение $T_{мин}=-7^{\circ}\text{C}$.

1234491#N#T включить режим «термостат» для выхода-**N**, который должен быть в пользовательском режиме, и установить $T_{нагрев}=T$ от проводного датчика температуры номер **N**, где **N** – номер проводного датчика от 1 до 3, **T** – значение температуры стабилизации от -10 до +50. Заводское значение 99 – это выключен режим термостата. Выход-**N** в пользовательском режиме автоматически включается, если температура становится ниже на 1°C от установленного порога **T** и автоматически выключается при достижении температуры **T**, но не ранее, чем через 3 минуты после этого достижения. Пример, **1234491#1#15** установить

режим термостата для выхода-1 от проводного датчика-1, температура Тнагрев=+15°C, **12344911#99** выключить режим термостата выхода-1 от проводного датчика-1.

1234492N#T установить пороговое значение Тмакс=Т для проводного датчика температуры номер N, при переходе которого происходит sms-оповещение на «Пользователя-1...-8», где N – номер проводного датчика от 1 до 8, T – значение температуры от -10 до +50. Заводское значение +40°C. Пример, **12344928#30** установить для проводного датчика-8 значение Тмакс=+30°C, **12344925#35** установить для проводного датчика-5 значение Тмакс=+35°C.

Пример смс-команды установки Тмин=+8С и Тмакс=+35С для проводного датчика-3 **12344903#8,4923#35**

Настройки беспроводных температурных датчиков

1234490*N#T установить пороговое значение Тмин=Т для беспроводного датчика температуры номер N, при переходе которого происходит sms-оповещение на «Пользователя-1...-8», где N – номер беспроводного датчика от 1 до 16, T – значение температуры от -10 до +50. Заводское значение +5°C. Пример, **1234490*8#10** установить для беспроводного датчика-8 значение Тмин=+10°C, **1234490*15#-7** установить для беспроводного датчика-15 значение Тмин=-7°C.

1234491*N#T включить режим «термостат» для выхода-N, который должен быть в пользовательском режиме, и установить Тнагрев=Т от беспроводного датчика температуры номер N, где N – номер беспроводного датчика 1..3, T – значение температуры стабилизации от -10 до +50. Заводское значение 99 – это выключен режим термостата. Выход-N в пользовательском режиме автоматически включается, если температура становится ниже на 1°C от установленного порога T и автоматически выключается при достижении температуры T, но не ранее, чем через 3 минуты после этого достижения. Пример, **1234491*1#18** установить режим термостата для выхода-1 от датчика-1, температура Тнагрев=+18°C, **1234491*1#99** выключить режим термостата выхода-1 от беспроводного датчика-1.

1234492*N#T установить пороговое значение Тмакс=Т для беспроводного датчика температуры номер N, при переходе которого происходит sms-оповещение на «Пользователя-1...-8», где N – номер беспроводного датчика от 1 до 16, T – значение температуры от -10 до +50. Заводское значение +40°C. Пример, **1234492*8#30** установить для беспроводного датчика-8 значение Тмакс=+30°C, **1234492*15#35** установить для беспроводного датчика-15 значение Тмакс=+35°C. Пример смс-команды установки Тмин=+8С и Тмакс=+35С для беспроводного датчика-3 **1234490*3#8,492*3#35**

Установка доступа к группам

1234781N#CONFIG установить доступ (постановка/снятие охраны и оповещение) к определенным группам датчиков для «Пользователя» номер N (значения от 1 до 8), параметр CONFIG – 8 символов доступа «Пользователя» к определенным группам, начиная с «Группы-1» и заканчивая «Группой-8» («0» - нет доступа, «1» - есть доступ). Заводское значение для всех «Пользователей» равно **11111111** – есть доступ ко всем группам датчиков. Например, **12347812#11000000** для «Пользователя-2» установить доступ только к группам 1 и 2, **12347811#01100001** для «Пользователя-1» установить доступ к группам 2,3,8.

1234782N#CONFIG установить доступ (постановка/снятие охраны) к определенными группам датчиков для ключа «IButton» номер N (значения от 1 до 12), параметр CONFIG – 8 символов доступа ключа «IButton» к определенным группам, начиная с «Группы-1» и заканчивая «Группой-8» («0» - нет доступа, «1» - есть доступ). Заводское значение для всех ключей «IButton» равно **11111111** – есть доступ ко всем группам, то есть ключ «IButton» ставит/снимает с охраны все группы датчиков. Например, **12347822#11000000** для ключа «IButton-2» установить доступ к группам 1 и 2, **12347821#01100001** для ключа «IButton-1» установить доступ к группам 2,3,8.

Группировка датчиков по группам

1234783N#CONFIG установить принадлежность к группам-1...-8 проводного датчика номер N, значения от 1 до 8 – это зоны: вход-1 (зона-1,-5), вход-2 (зона-2,-6), вход-3 (зона-3,-7), вход-4 (зона-4,-8). Параметр CONFIG – 8 символов принадлежности датчика к определенным группам, начиная с «Группы-1» и заканчивая «Группой-8» («0» - не принадлежит, «1» - принадлежит). Заводское значение для всех входов равно **10000000** - все датчики принадлежат только к группе-1. Например, **12347832#11000000** для зоны-2 установить принадлежность к группам 1 и 2, **12347831#01100001** для зоны-1 установить принадлежность к группам 2,3,8, **12347834#00000000** для зоны-4 выключить принадлежность к какой-либо группе, то есть полностью отключить оповещение по этому входу.

1234783*N#CONFIG установить принадлежность к группам-1...-8 беспроводного датчика номер N (значения от 1 до 16), параметр CONFIG – 8 символов принадлежности датчика к определенным группам, начиная с «Группы-1» и заканчивая «Группой-8» («0» - не принадлежит, «1» - принадлежит). Заводское значение для всех датчиков равно **10000000** - все датчики принадлежат только к группе-1. Например, **1234783*2#11000010** для беспроводного датчика-2 установить принадлежность к группам 1,2,7, **1234783*13#01100001** для беспроводного датчика-13 установить принадлежность к группам 2,3,8, **1234783*9#00000000** для беспроводного датчика-9 выключить принадлежность к какой-либо группе, то есть полностью отключить оповещение по этому датчику.

1234784N#CONFIG установить принадлежность к группам-1...-8 проводного адресного термодатчика DS1820 номер N (значения от 1 до 8), параметр CONFIG – 8 символов принадлежности датчика к определенным группам, начиная с «Группы-1» и заканчивая «Группой-8» («0» - не принадлежит, «1» - принадлежит). Заводское значение для всех датчиков равно **10000000** - все датчики принадлежат только к группе-1. Например, **12347842#11000000** для термодатчика-2 установить принадлежность к группам 1 и 2,

12347841#01100001 для термодатчика-1 установить принадлежность к группам 2,3,8, **12347845#00000000** для термодатчика-5 выключить принадлежность к какой-либо группе, то есть полностью отключить оповещение по этому датчику.

1234785CONFIG установить принадлежность тапера прибора к группам-1..-8, параметр **CONFIG** – 8 символов принадлежности тапера к определенным группам, начиная с «Группы-1» и заканчивая «Группой-8» («0» - не принадлежит, «1» - принадлежит). Заводское значение **00000010** – тапер принадлежит только к группе-7. Например, **123478511000000** установить принадлежность тапера к группам 1 и 2, **123478500000000** выключить принадлежность тапера к какой-либо группе, то есть полностью отключить оповещение по этому входу.

1234786CONFIG установить принадлежность «220В» к группам-1..-8, параметр **CONFIG** – 8 символов принадлежности «220В» к определенным группам, начиная с «Группы-1» и заканчивая «Группой-8» («0» - не принадлежит, «1» - принадлежит). Заводское значение **00000001** – «220В» принадлежит только к группе-8. Например, **123478611000000** установить принадлежность «220В» к группам 1 и 2, **123478600000000** выключить принадлежность «220В» к какой-либо группе, то есть полностью отключить оповещение по «220В».

Удаление беспроводных датчиков/брелоков, температурных датчиков, ключей «IButton»

1234787N# удалить из памяти прибора ключ «IButton» («Touch Memory») номер **N** - значения от 1 до 12. Например, **12347872#** удалить ключ-2.

1234788N# удалить из памяти прибора адресный температурный датчик DS1820 номер **N** - значения от 1 до 8. Например, **12347884#** удалить датчик-4.

1234789N# удалить из памяти прибора беспроводный датчик номер **N** - значения от 1 до 16. Например, **123478912#** удалить датчик-12.

Полный сброс настроек в начальное значение

IMEI где **IMEI** – IMEI gsm-модуля вашего прибора. sms должна содержать только IMEI прибора!!!

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS-КОМАНД

В начале sms-сообщения содержится секретный код управления **1234**, состоящий из четырех символов и который можно изменить на свой. Далее следует код команды и ее параметр (необязательный и это зависит от кода команды). В одном sms-сообщении можно передать несколько команд, которые необходимо разделить запятой (секретный код 1234 только в начале sms).

Внимание! Все sms-команды содержат ТОЛЬКО латинские символы!

Включение/выключение охраны

123400 установить режим «выключена охрана» (выключить охрану для всех групп датчиков, доступных пользователю). Если необходимо при этом получить обратно подтверждение от прибора, то необходимо отправить команду **123400,02**

123401 установить режим «включена охрана» (включить охрану для всех групп датчиков, доступных пользователю). Если необходимо при этом получить обратно подтверждение от прибора, то необходимо отправить команду **123401,02**

123400N или **1234*N0** установить режим «выключена охрана» для датчиков группы номер **N** (значения от 1 до 8), если она доступна пользователю. Если, к примеру, необходимо снять с охраны группу-2 и получить обратно подтверждение от прибора, то необходимо отправить команду **1234002,02**. Снять с охраны группу-5 **1234*50**

123401N или **1234*N9** установить режим «включена охрана» для датчиков группы номер **N** (значения от 1 до 8), если она доступна пользователю. Если, к примеру, необходимо поставить в охрану группу-6 и получить обратно подтверждение от прибора, то необходимо отправить команду **1234016,02**. Поставить в охрану группу-2 **1234*29**

Запросы на прибор

123402 прибор отправит sms-ответ о состоянии объекта (220В, охрана, пользовательские входа/выхода, уровень GSM-сигнала).

123402# прибор отправит sms-ответ с инженерной информацией о состоянии GSM-сети.

123403USSD прибор выполнит USSD запрос, ответ сети в стандартной кодировке (латиница) пересылается обратно на Пользователя через SMS. В кодировке Unicode (кириллица) не работает. Например, **123403*111#** - запрос на Баланс SIM-карты Киевстар, **123403*112#** - запрос на Бонусы SIM-карты Киевстар и др.

123404* прибор отправит sms-ответ с информацией о местоположении (координаты) прибора. Для определения местоположения используется GSM-сеть, поэтому точность определения очень приближительная, что зависит от расстояния к базовым станциям, SIM-карта должна иметь доступ в интернет через GPRS (при необходимости установите «Конфигуратором» APN).

123408 прибор отправит sms-ответ с основными настройками прибора.

1234*09 прибор отправит sms-ответ с кодами привязанных беспроводных датчиков/брелоков (служебная информация).
123407 команда «Позвони мне». Устройство позвонит на номер отправителя этого сообщения и после поднятия трубки будет удерживать соединение до 30 секунд с момента введения последней верной тоновой команды.
123470 разовый запрос на передачу данных через GPRS на сервер.
123475 рестарт прибора (выключение и включение).
123490 прибор отправит sms-ответ с показаниями и настройками температуры работающих термодатчиков.
12349N# прибор отправит sms-ответ с показаниями и настройками температуры определенного проводного термодатчика DS1820, где **N** – номер проводного датчика от 1 до 8.
12349*N# прибор отправит sms-ответ с показаниями и настройками температуры определенного беспроводного термодатчика, где **N** – номер беспроводного датчика от 1 до 16.

Удаленное обновление версии ПО

1234#60 обновить ПО прибора на заводскую последнюю версию. Используется передача данных через GPRS-технологию. В приборе используется автоматическая подстановка стандартной точки доступа APN в Интернет через GPRS для SIM-карт украинских операторов мобильной связи. В случае невозможности установления связи с сервером ОКО при автоматической подстановке APN необходимо с помощью [«Конфигуратора»](#) явно прописать необходимую точку доступа.

Внимание! В случае использования устройства только через канал WiFi (без SIM-карты) – удаленное обновление не доступно!

Удаленное конфигурирование

Порядок действий для удаленной записи настроек на прибор:

- 1) произвести необходимые настройки в «**Конфигураторе**» и на его закладке «**Сервер**» с помощью кнопки «**Загрузить файл на сервер**» выполнить загрузку конфигурационного файла, например, с именем **petro** на FTP-сервер ОКО
- 2) отправить на прибор sms-команду типа **1234DOWNLOADpetro**
- 3) прибор попытается загрузить эти настройки с сервера ОКО и после успешного выполнения данной команды в ответ отправит sms «**Downloading settings done**»
- 4) при необходимости через «**Конфигуратор**» можно удалить с FTP-сервера ОКО файл настроек с помощью кнопки «**Удалить файл с сервера**»

Порядок действий для удаленного считывания настроек с прибора:

- 1) чтобы прибор выложил свои настройки на FTP-сервер ОКО в файл, например, **taras**, необходимо отправить на него смс-команду типа **1234UPLOADtaras**
- 2) прибор попытается выгрузить свои настройки на сервер ОКО и после успешного выполнения данной команды в ответ отправит sms «**Uploading settings done**»
- 3) на закладке «**Сервер**» с помощью кнопки «**Скачать файл с сервера**» выполнить выгрузку настроек прибора в «**Конфигуратор**», указав файл **taras**, согласно данного примера
- 4) при необходимости через «**Конфигуратор**» можно удалить с FTP-сервера ОКО файл настроек с помощью кнопки «**Удалить файл с сервера**» **Внимание! В приборе используется автоматическая подстановка стандартной точки доступа APN в Интернет через GPRS для SIM-карт украинских операторов мобильной связи. В случае невозможности установления связи с сервером при автоматической подстановке APN необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО с помощью «Конфигуратора» явно прописать необходимую точку доступа.**

Внимание! В случае использования устройства только через канал WiFi (без SIM-карты) – удаленное конфигурирование не доступно!

Включение/выключение выходов в пользовательском режиме

1234*#19 включить выход «o1», **1234*#10** выключить выход «o1».
1234*#29 включить выход «o2», **1234*#20** выключить выход «o2».
1234*#39 включить выход «o3», **1234*#30** выключить выход «o3».

Пример команды включения выходов «o1», «o3», выключение выхода «o2», а также запрос на обратное подтверждение от прибора **1234*#19,*#39,*#20,02**

Включение/выключение радио-розеток типа Expert

1234*N#19 включить розетку-1 блока **N-4**, **1234*N#10** выключить розетку-1 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.

1234*N#29 включить розетку-2 блока **N-4**, **1234*N#20** выключить розетку-2 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
1234*N#39 включить розетку-3 блока **N-4**, **1234*N#30** выключить розетку-3 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
1234*N#49 включить розетку-4 блока **N-4**, **1234*N#40** выключить розетку-4 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
1234*N#59 включить розетку-5 блока **N-4**, **1234*N#50** выключить розетку-5 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
1234*N#69 включить розетку-6 блока **N-4**, **1234*N#60** выключить розетку-6 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
1234*N#79 включить розетку-7 блока **N-4**, **1234*N#70** выключить розетку-7 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
1234*N#89 включить розетку-8 блока **N-4**, **1234*N#80** выключить розетку-8 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.

Пример команды включения розеток-1,-3 блока-1 и выключение розеток-2,-4 блока-3 **1234*5#19,*5#39,*7#20,*7#40**

Включение/выключение выхода в режиме «Сирена»

12344 включить «Сирену» (автоматически выключится через установленный интервал).

12343 выключить «Сирену».

Управление с помощью тоновых сигналов клавиатуры телефона

В режиме соединения с прибором возможно управление с помощью тонового набора (клавиатура телефона). Длительность нажатия на клавишу не менее 0.5с. При выполнении команды происходит звуковое подтверждение. Конфигуратором можно установить запрет на выполнение DTMF-команд от определенных пользователей, а также от всех «чужих» номеров. Изначально запрет не установлен. Для удобства можно в записной книжке вашего мобильного телефона создать несколько контактов с необходимыми названиями, например, «**Включить охрану дачи**» и «**Выключить охрану дачи**». Номер телефона в каждом из этих контактов будет одинаковый (номер GSM-сигнализации), а после номера поставьте символ «пауза» (обычно «запятая», это зависит от телефона) и необходимую команду, например, «**+380671234567,1**» и «**+380671234567,0**». После установления связи с GSM-сигнализацией ваш телефон будет автоматически набирать записанную тоновую команду.

Основные команды

- 0** установить режим «выключена охрана» (выключить охрану для всех групп датчиков, доступных пользователю)
- 1** установить режим «включена охрана» (включить охрану для всех групп датчиков, доступных пользователю) **2** запрос состояния объекта, прибор ответит SMS-сообщением
- 3** выключить выход «Сирена»
- 4** включить выход «Сирена» (автоматически выключится через установленный интервал)
- 7** запрос на передачу информации о текущем состоянии устройства на веб-сервер
- 8** запрос информации об основных настройках устройства, прибор в ответ пришлет SMS-сообщение

Управление выходами основной платы

- *#19** включить выход «o1» / ***#10** выключить выход «o1», если он в пользовательском режиме
- *#29** включить выход «o2» / ***#20** выключить выход «o2», если он в пользовательском режиме
- *#39** включить выход «o3» / ***#30** выключить выход «o3», если он в пользовательском режиме

Управление радио-розетками типа Expert

- *N#19** включить розетку-1 блока **N-4**, ***N#10** выключить розетку-1 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
- *N#29** включить розетку-2 блока **N-4**, ***N#20** выключить розетку-2 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
- *N#39** включить розетку-3 блока **N-4**, ***N#30** выключить розетку-3 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
- *N#49** включить розетку-4 блока **N-4**, ***N#40** выключить розетку-4 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
- *N#59** включить розетку-5 блока **N-4**, ***N#50** выключить розетку-5 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
- *N#69** включить розетку-6 блока **N-4**, ***N#60** выключить розетку-6 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
- *N#79** включить розетку-7 блока **N-4**, ***N#70** выключить розетку-7 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.
- *N#89** включить розетку-8 блока **N-4**, ***N#80** выключить розетку-8 блока **N-4**, где **N** от 5 до 8.

Управление охраной

- *0** выключить охрану «под принуждением» (выключить охрану для всех групп датчиков, доступных пользователю)
- *19** включить охрану для датчиков группы-1, если она доступна пользователю
- *10** выключить охрану группы-1, если она доступна пользователю
- *29** включить охрану для датчиков группы-2, если она доступна пользователю
- *20** выключить охрану группы-2, если она доступна пользователю
- *39** включить охрану для датчиков группы-3, если она доступна пользователю
- *30** выключить охрану группы-3, если она доступна пользователю
- *49** включить охрану для датчиков группы-4, если она доступна пользователю
- *40** выключить охрану группы-4, если она доступна пользователю
- *59** включить охрану для датчиков группы-5, если она доступна пользователю
- *50** выключить охрану группы-5, если она доступна пользователю
- *69** включить охрану для датчиков группы-6, если она доступна пользователю
- *60** выключить охрану группы-6, если она доступна пользователю
- *79** включить охрану для датчиков группы-7, если она доступна пользователю
- *70** выключить охрану группы-7, если она доступна пользователю

***89** включить охрану для датчиков группы-8, если она доступна пользователю

***80** выключить охрану группы-8, если она доступна пользователю

Настройки голосовых оповещений

- *#01 / *#0#1** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении проводной зоны-1
- *#02 / *#0#2** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении проводной зоны-2
- *#03 / *#0#3** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении проводной зоны-3
- *#04 / *#0#4** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении проводной зоны-4
- *#05 / *#0#5** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении проводной зоны-5
- *#06 / *#0#6** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении проводной зоны-6
- *#07 / *#0#7** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении проводной зоны-7
- *#08 / *#0#8** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении проводной зоны-8

- *#900 / *#9#00** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при выполнении тоновой команды
- *#901 / *#9#01** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-1
- *#902 / *#9#02** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-2
- *#903 / *#9#03** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-3
- *#904 / *#9#04** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-4
- *#905 / *#9#05** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-5
- *#906 / *#9#06** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-6
- *#907 / *#9#07** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-7
- *#908 / *#9#08** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-8
- *#909 / *#9#09** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-9
- *#910 / *#9#10** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-10
- *#911 / *#9#11** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-11
- *#912 / *#9#12** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-12
- *#913 / *#9#13** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-13
- *#914 / *#9#14** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-14
- *#915 / *#9#15** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-15
- *#916 / *#9#16** записать / удалить голосовое сообщение, которое будет воспроизводиться при нарушении радиодатчика-16

Рестарт прибора

Однократное нажатие на кнопку управления приведет к рестарту прибора (выключение и включение).

Выключение прибора

Для полного выключения прибора необходимо выключить ББП из сети 220В и снять клеммы с резервного аккумулятора.

Полный сброс настроек прибора

Чтобы сделать полный сброс всех настроек прибора в заводские значения необходимо нажать и удерживать кнопку управления на протяжении около 5 – 7 секунд, после чего произойдет серия коротких «вспышек» светодиода VD12 и кнопку можно отпустить.

Внимание! После полного сброса нужно повторить операцию настроек изделия, а именно: внести в память прибора номера пользователей, беспроводные датчики/брелоки, датчики температуры DS1820, ключи «IButton» в случае их использования.

Мониторинг объекта

Устройство поддерживает передачу данных о событиях на объекте через GPRS на сервер. Если для мониторинга объекта вы выбрали [«ТСР-сервер ОКО»](#) (прибор с установками по умолчанию настроен на него), то необходимо на его странице пройти автоматическую регистрацию через выпадающее меню. После регистрации на ваш электронный адрес будет отправлено имя и пароль вашей учетной записи. Просмотр данных осуществляется через специальную программу [«Монитор-ОКО»](#), которую необходимо установить на вашем ПК.

После запуска программы и авторизации в ней под вашей учетной записью (в окне авторизации нажмите «Настройки учетной записи» и введите ваши значения), добавьте новый объект. Для этого необходимо на закладке «Объект» в столбце «Код прибора» ввести **IMEI** вашего прибора (например, **123456789012345**), а в столбце «Объект» ввести название, после чего нажать кнопку «Сохранить изменения». После этой процедуры, все события, полученные от этого прибора, начнут сохраняться на сервере и отображаться на закладке «События» после нажатия на клавишу «Обновить данные». Обратите внимание, что данный сервер является платным (1 гривна в день за один прибор) и данные (события, состояние и т.п.) от прибора вы сможете увидеть при ненулевом балансе. При регистрации новой учетной записи начисляется «Бонус» в 30 гривен. Более полную инструкцию по данному серверу можно получить через Меню-Справка-Помощь.

IMEI прибора состоит из 15 символов, например, **013227009840343**, который можно получить в ответ на sms-команду **123408** или на тоновую команду **8**. Для включения передачи данных на сервер необходимо отправить на прибор sms **123468**, а

для выключения **123469**. При включенной передаче прибор передает данные при вкл/выкл охраны, при тревоге, вкл/выкл 220В, рестарте и др. Разово передаются данные на сервер по sms-команде **123470** или по тоновой команде **7**. Размер передаваемых данных для одного события составляет до 1кБ, но округление трафика и его тарификация производится оператором согласно тарифного плана SIM-карты прибора.

Внимание! В приборе используется автоматическая подстановка стандартной точки доступа APN в Интернет через GPRS для SIM-карт украинских операторов мобильной связи. В случае невозможности установления связи с сервером при автоматической подстановке APN необходимо с помощью конфигуратора явно прописать необходимую точку доступа.

Примеры sms-сообщений от прибора

Пример ответа на sms-запрос 123402 или тональную команду 2

17/08/20,22:10:00	внутренние часы прибора (в примере 20 августа 2017, 22 часа 10 минут)
OHRANA ON	состояние охраны, ON – включена, OFF -выключена
11000000	если поставлено в охрану не все группы, то отображаются, какие именно группы в охране (значение 1), начиная с группы-1 и заканчивая группой-8 (в данном примере это группа-1,-2)
220V ON	состояние 220В, ON – включено, OFF -выключено
TAMPER NORMA	состояние тампера прибора (датчик вскрытия)
z1 NORMA	состояние проводной зоны-1
z2 NORMA	состояние проводной зоны-2
z3 NORMA	состояние проводной зоны-3
z4 TREVOGA	состояние проводной зоны-4
T=+26C	показания температуры датчика DS1820-1 или беспроводного температурного датчика-1
ADC2: 0.0V	показания аналогового входа-2
ADC3: 14.6V	показания аналогового входа-3
OUTPUTS: 010	состояние выходов-1...-3; значение 1 – включен, 0 – выключен
blk1 SOCKETS: 01010000	состояние Expert радиорозеток-1...-8 блока-1; значение 1 – включено, 0 – выключено
blk2 SOCKETS: 00010000	состояние Expert радиорозеток-1...-8 блока-2; значение 1 – включено, 0 – выключено
blk3 SOCKETS: 01000000	состояние Expert радиорозеток-1...-8 блока-3; значение 1 – включено, 0 – выключено
blk4 SOCKETS: 00000000	состояние Expert радиорозеток-1...-8 блока-4; значение 1 – включено, 0 – выключено
GSM: VYSOKI	уровень GSM-сигнала: высокий, средний, низкий

Примеры SMS-сообщений от прибора

z3 TREVOGA	сигнал тревоги датчика-3
220 OFF	выключение 220В
z1 TREVOGA	сигнал тревоги датчика-1
220 ON	включение 220В
RAZRYAD AKKUM	разряд резервного 12В аккумулятора
Termo-2, T=+4C, Tmin=+5C, Tmax=+40C	понижение температуры проводного термодатчика-2 ниже установленного порога Tmin
Radio-1 NARUSHENIE	сигнал тревоги от беспроводного датчика-1
Radio-2 RAZRIAD BATTAREYKI	сигнал разряда питания от беспроводного датчика-2. Необходимо заменить батареи питания датчика!
TAMPER TREVOGA	сигнал вскрытия прибора (сработал тампер прибора)
Radio-3 VSKRYTIE DATCHIKA	сигнал вскрытия беспроводного датчика-3
Radio-7 PANIKA	сигнал «паника» (нажата красная кнопка) беспроводного датчика-7
Radio-9, T=+4C, Tmin=+5C, Tmax=+40C, NARUSHENIE	понижение температуры беспроводного температурного датчика-9 ниже установленного порога Tmin
TREVOGA, GSM JUMMING DETECTION!!!	«глушение» GSM-сигнала. Внимание! Может срабатывать при бытовом шуме или внутрисетевой помехе
OHRANA OFF Polzovatel-4	снятие с охраны пользователем-4

Пример ответа на sms-запрос 123408

SW:7.3.8, 7b0.4, 7M.0.2 версия ПО прибора, версия «GPRS-загрузчика», версия «MSD-загрузчика» IMEI:013227009840343
IMEI прибора

1234	секретный код sms-управления, меняется с помощью sms 123433CODE
1:+380671111111	телефон «Пользователь-1», меняется с помощью sms 123411PHONE , стирается 123421
2:+380672222222	телефон «Пользователь-2», меняется с помощью sms 123412PHONE , стирается 123422
3:+380673333333	телефон «Пользователь-3», меняется с помощью sms 123413PHONE , стирается 123423
4:	телефон «Пользователь-4», меняется с помощью sms 123414PHONE , стирается 123424
5:	телефон «Пользователь-5», меняется с помощью sms 123415PHONE , стирается 123425
6:	телефон «Пользователь-6», меняется с помощью sms 123416PHONE , стирается 123426

7: телефон «Пользователь-7», меняется с помощью sms **123417PHONE**, стирается **123427**
8: телефон «Пользователь-8», меняется с помощью sms **123418PHONE**, стирается **123428**
S:11000000 включено sms-оповещение на Пользователя-1,-2, меняется с помощью sms **123430CONFIG**
C:01100000 включен тревожный звонок на Пользователя-2,-3, меняется с помощью sms **123431CONFIG**
A:10000000 включено автоподнятие трубки для Пользователя -1, меняется с помощью sms **123432CONFIG RF:25**
версия ПО приемника беспроводных датчиков «TRX-PRO»

Пример ответа на sms-запрос 123402#

0569,42,99,255,03,56,4b17,04,00,6989,2 сервисная сота: **arfcn,rxl,rxq,mcc,mnc,bsic,cellid,rla,txp,lac,TA**
0721,35,14,1c21,255,03,6989 соседняя сота-1: **arfcn,rxl,bsic,cellid,mcc,mnc,lac**
0606,30,22,4b15,255,03,6989 соседняя сота-2: **arfcn,rxl,bsic,cellid,mcc,mnc,lac**
0664,20,12,c046,255,03,6989 соседняя сота-3: **arfcn,rxl,bsic,cellid,mcc,mnc,lac**
0549,19,43,4b16,255,03,6989 соседняя сота-4: **arfcn,rxl,bsic,cellid,mcc,mnc,lac**

arfcn абсолютный номер частотного канала в десятичном формате
rxl уровень сигнала в десятичном формате
rxq качество сигнала в десятичном формате
bsic идентификатор базовой станции в десятичном формате
cellid код соты в шестнадцатеричном формате
mcc мобильный код страны в десятичном формате
mnc код мобильной сети в десятичном формате
lac код зоны в шестнадцатеричном формате
rla минимальный уровень сигнала для доступа к сети в десятичном формате
txp максимальная мощность передатчика в десятичном формате
TA временное опережение в десятичном формате (фактически расстояние к БС в единицах около «540 метров»)

Пример ответа на sms-запрос 123404*

<https://maps.google.com/maps?q=50.454033,30.428343>

это ссылка для просмотра мобильным телефоном местоположения прибора на карте, где 50.454033 - долгота в градусах, 30.428343 - широта в градусах. Откройте ее web-браузером вашего телефона.

Голосовое оповещение

Для получения голосовых оповещений при тревожном звонке необходимо предварительно записать их в память прибора. Для этого позвоните на прибор и после установления соединения нажмите на телефоне соответствующую тоновую команду (см. раздел «Управление с помощью тоновых сигналов клавиатуры телефона»), после сигнала произнесите в голос необходимое тревожное сообщение длиной до 3 секунд. По окончании записи прибор произведет подтверждающий сигнал и воспроизведет записанное сообщение. Для перезаписи сообщения произведите заново эту процедуру. **Внимание!** Всего в память прибора можно записать до 20 голосовых оповещений.

Мобильное приложение

Для удобного управления прибором через sms-сообщения или интернет можно использовать «[Android-приложение](#)» или «[IOS-приложение](#)». Для работы мобильного приложения через интернет необходимо, чтобы прибор был настроен на «[TCPсервер ОКО](#)» (прибор с установками по умолчанию настроен именно на него), а в настройках мобильного приложения необходимо ввести **IMEI** прибора, который состоит из 15 символов, например, **013227009840343**. Его можно получить в ответ на sms-команду **123408** или на тоновую команду **8**. Также необходимо в приборе включить передачу данных на сервер либо с помощью «[Конфигуратора](#)», либо с помощью sms-команды **123468**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Напряжение питания +10 .. +15В
Ток потребления при номинальном напряжении питания 12В
в режиме ожидания до 40мА
в режиме соединения до 200мА
Логический вход «i1»... «i4» (внутри подтянут на +12В) 4 шт.
Типы подключаемых датчиков на вход «i1»... «i4» контактные, логические
Максимальное напряжение, подаваемое на логический вход «i1»... «i4» +18 В
Диапазон напряжения, подаваемое на аналоговый вход-1,-2,-3 («ADC-1,2,3») 0 .. +30 В
Выход «o1» ... «o3» (выдает минус) 3 шт.
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение выхода «o1»... «o3» +30 В
Максимальный ток нагрузки выхода «o1»... «o3» 0.5А Максимальный
суммарный ток нагрузки по всем выходам одновременно 1 А
1-Wire интерфейс 2 шт.

Рабочий температурный диапазон прибора от -30°C до +80°C
Автоматическое выключение GSM-модуля (850/900/1800/1900 МГц) ниже -40°C, выше +85°C
Габаритные размеры устройства (ДхШхВ) 68х50х20 мм

Ограничение ответственности

Производитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также производитель не несёт ответственности за любой ущерб, полученный от использования системы, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование системы возлагается на пользователя.

Гарантийные обязательства

Производитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту устройства в течение 1 года с момента продажи при отсутствии:

- механических повреждений,
- повреждений, вызванных попаданием на устройство влаги и грязи,
- электрических повреждений (пробой высоковольтным разрядом, неправильный монтаж устройства, приведший к электрическому повреждению компонентов).

Производитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт или замену устройства на аналогичное по своему усмотрению.

Положение ограниченной гарантии в полном объеме представлено на странице <http://oko.ukr/privacy/>

Адрес производителя:

Украина, г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9А, офис 119

Контактный телефон: +38-044-331-68-74

Сайт: <http://oko.ukr>

Дата продажи: _____

МП

Название торговой организации: _____